


百通 BG300 燃烧机如何更换马达

1. 断开电源和燃气供应。

关闭需要更换马达的燃烧机的电源，并拔下相应的七孔连接插座。关闭相应的燃气阀门，松开电磁阀组与燃烧机连接的快拆接头（如果现场方便操作，也可不用拆下电磁阀组），拆下燃烧机安装法兰上的四颗固定螺丝，向外抽出燃烧机。

2. 拆下损坏的马达总成。





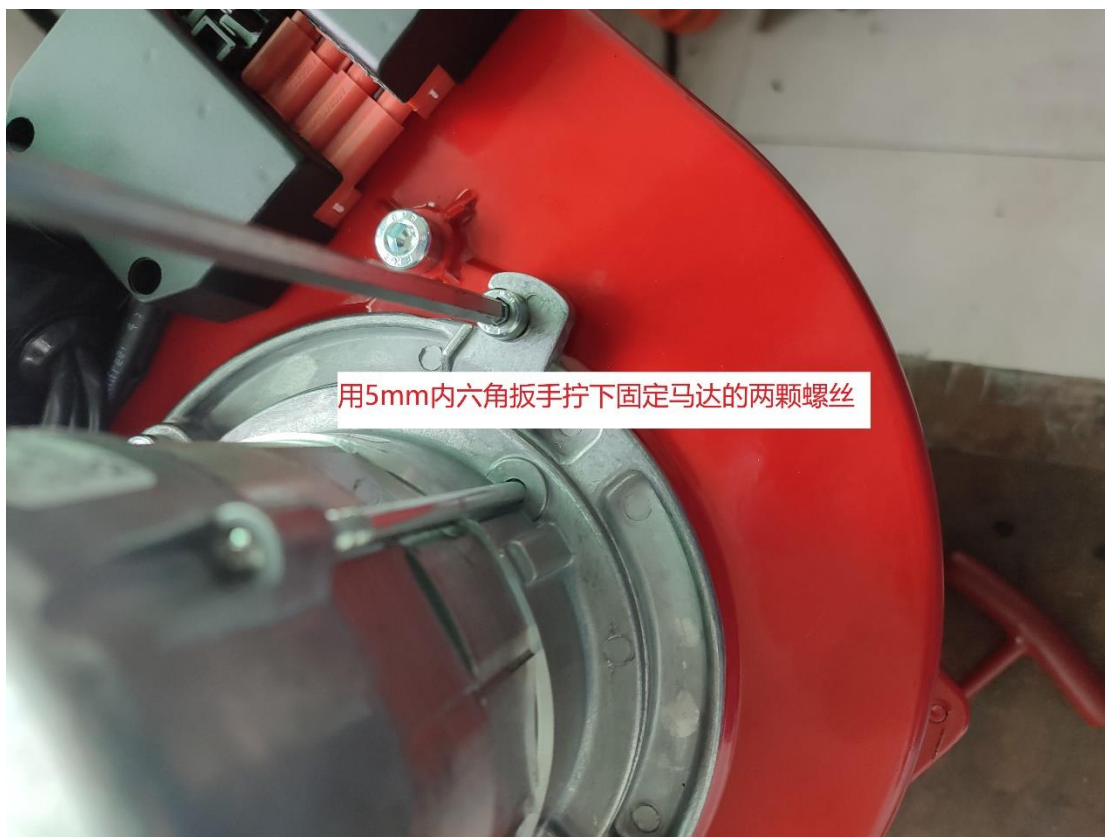

取出马达叶轮总成。

3. 更换损坏的马达



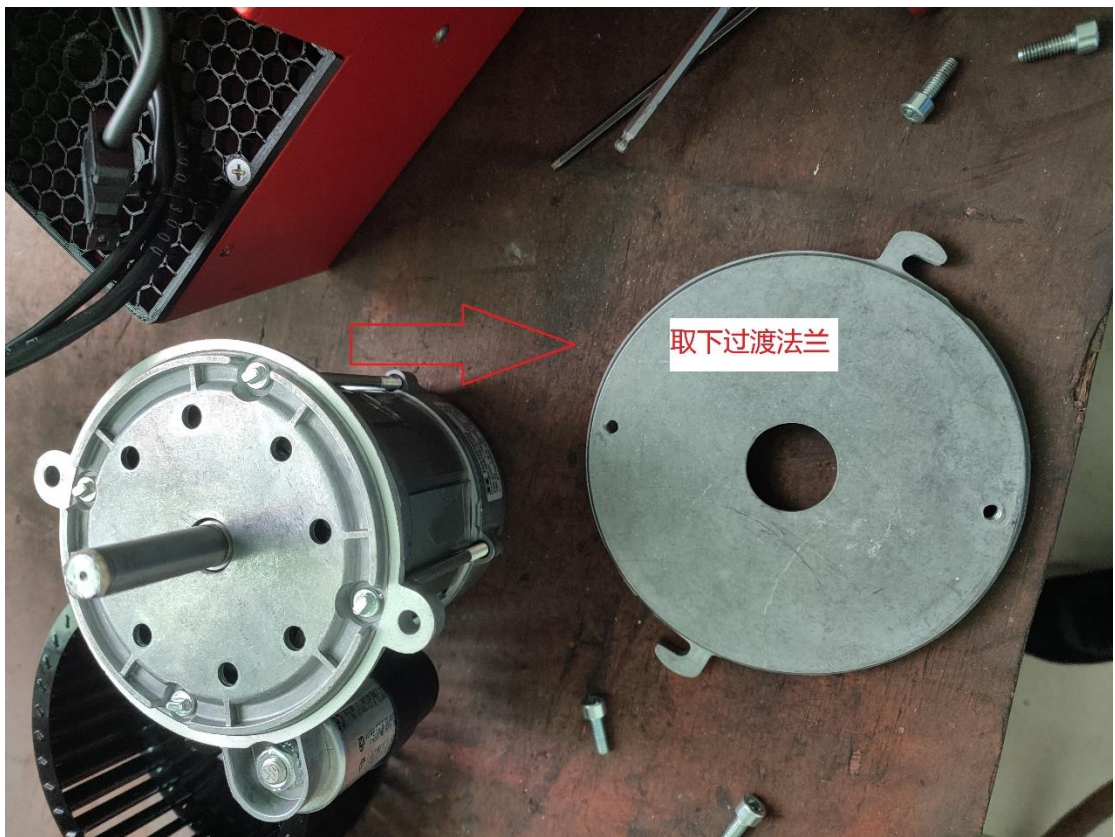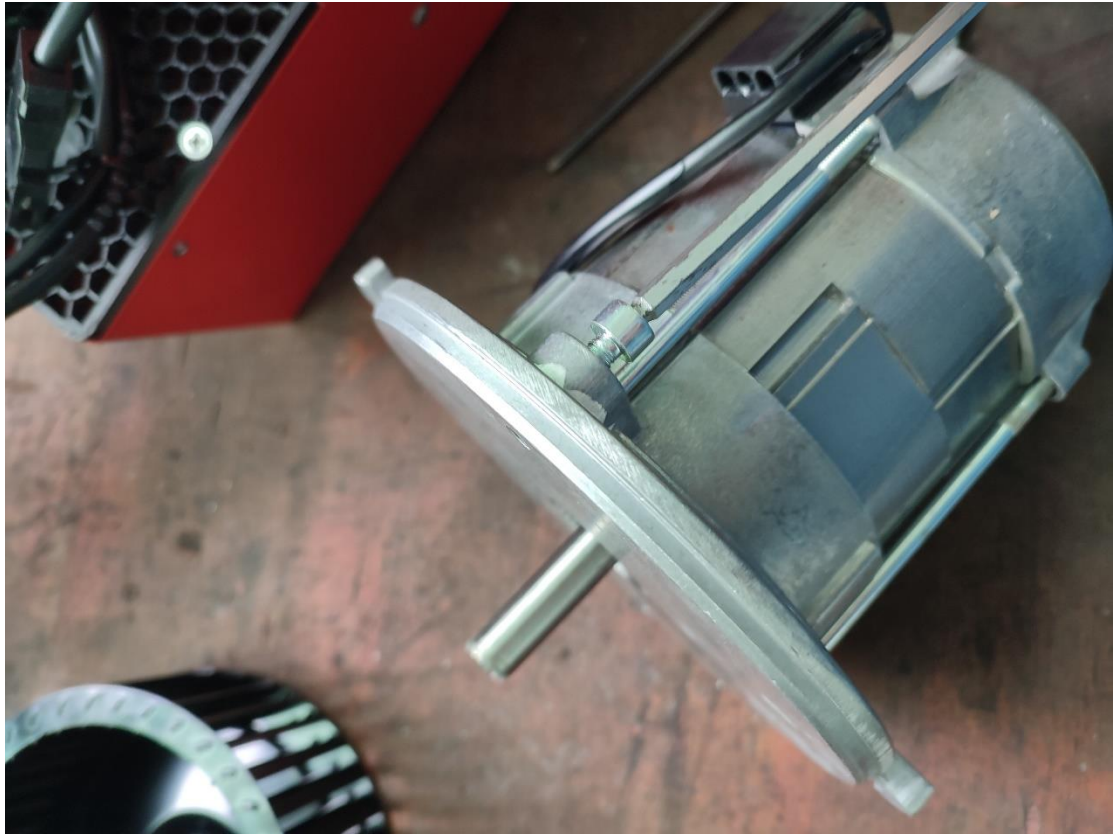


更换新的马达，将马达法兰安装在新的马达上。





4. 重新装回马达扇叶总成



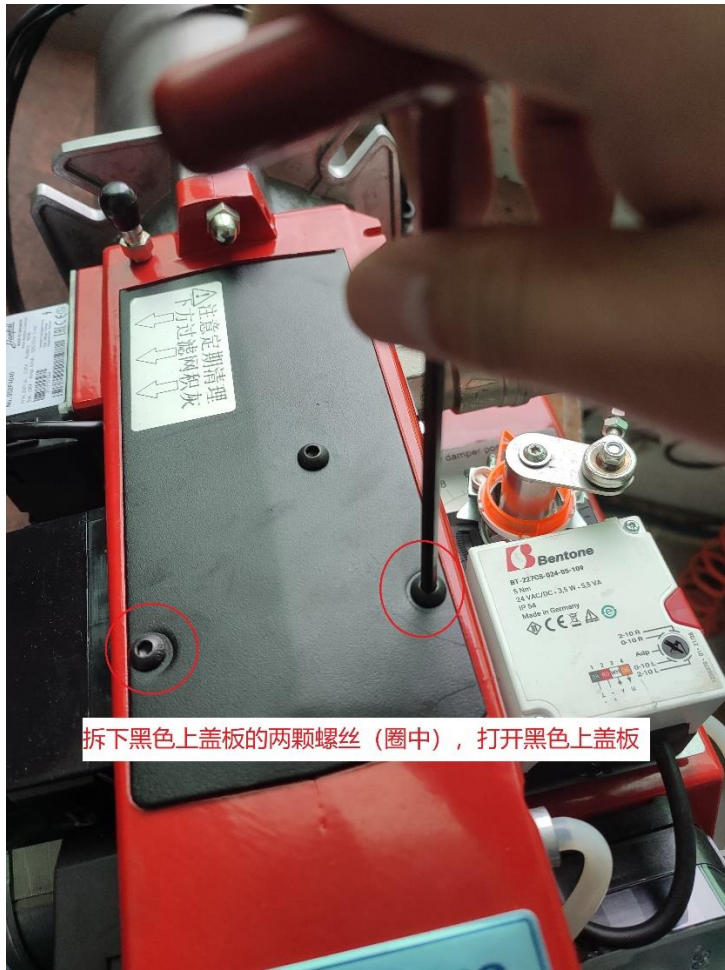





5. 装机测试

将燃烧机重新插入烘房，并拧紧法兰固定螺丝，重新拧紧电磁阀与燃烧机连接的快拆接头，确认连接无误，打开燃气阀门，插上七孔插头，并打开电源看燃烧机是否正常工作。